






簡単・確実LANプラグCat.6A STP取り付け方法

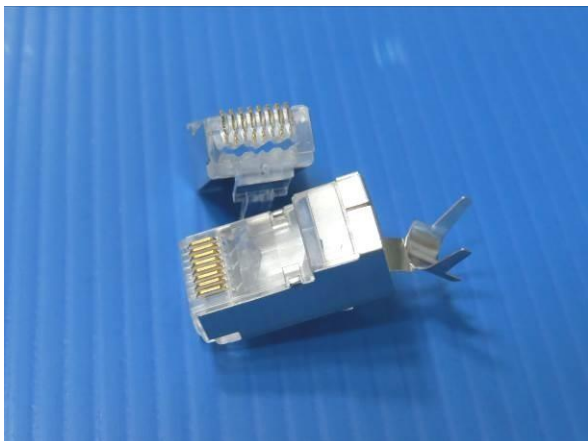


1. Cat.6A STP用簡単・確実LANプラグ

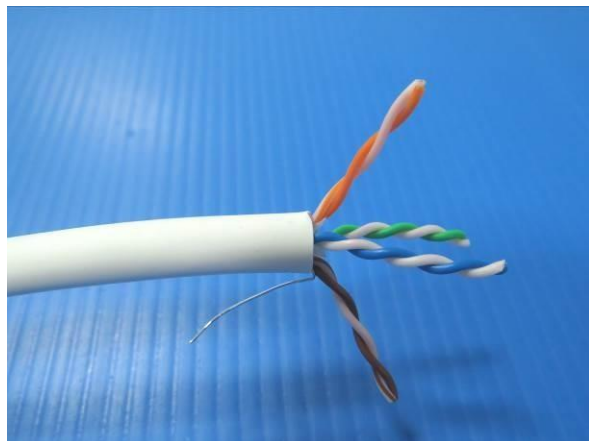

4. 十字フィラーを根本で切断しドレインワイヤーを折り曲げます。

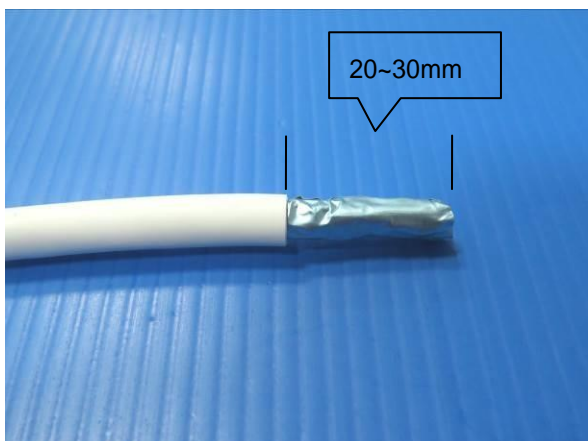


2. 外被を20~30mm剥きます。

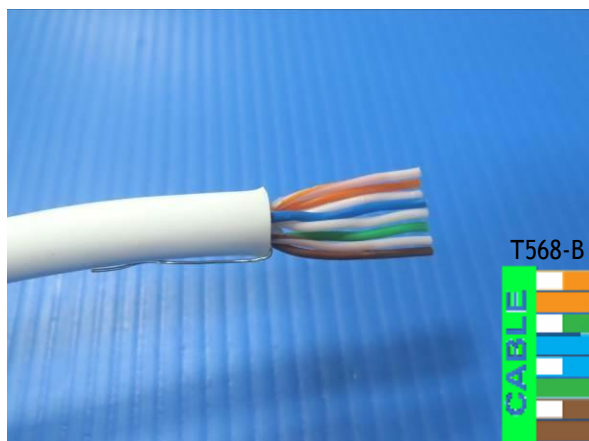

5. T568Bの色順に従ってワイヤを揃えます。



3. アルミ箔を剥きとります。

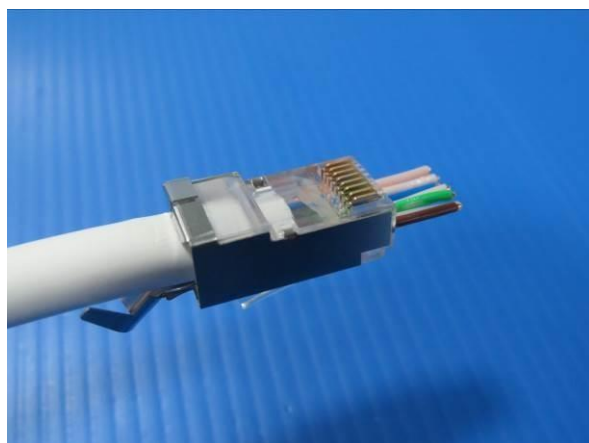


6. プラグに揃えたケーブルを差し込みます


有限会社シード ☎ ; 079-237-9955 📠 ; 079-237-8592
HP ; <https://www.seed-jpn.com> ✉ ; zai@seed-jpn.com



簡単・確実LANプラグCat.6A STP取り付け方法

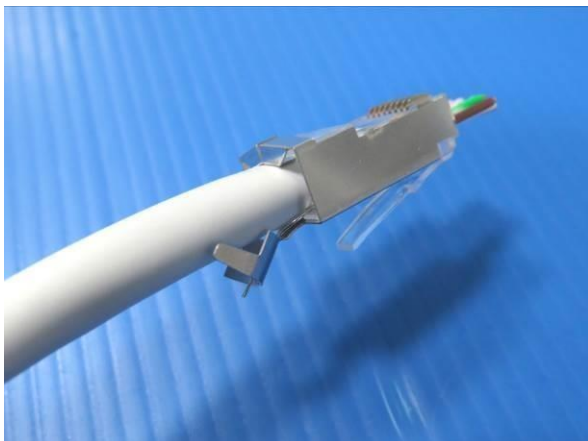


7. 必ずドレインワイヤーをプラグ固定部分の中に入れて下さい

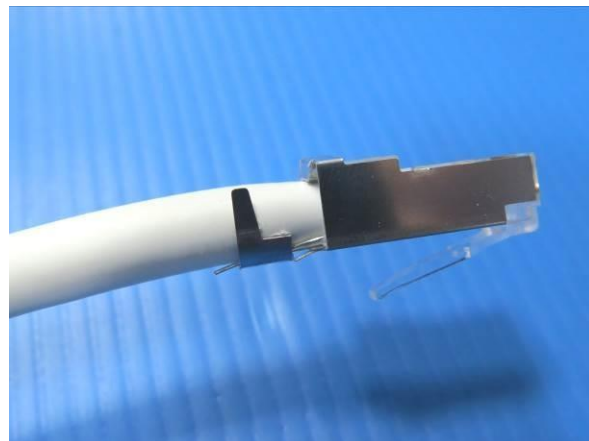

10. 固定バンドをケーブルに固定します。



8. プラグをPM-3008R圧着工具に差し込み圧着します。

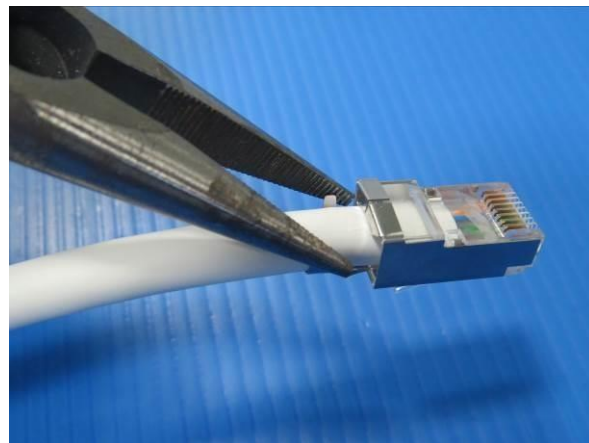

11. ペンチで固定バンドをしっかりと押さえます



9. 圧着と同時に切断。



12. 完成です。



簡単・確実LANプラグCat.6A STP取り付け方法



13.余ったドレンワイヤーを切って下さい。



14.完成



15.完成